


Meine Uhr schlägt nicht mehr richtig!

Korrigieren des Fehlers bei Uhren mit Schlossscheibe

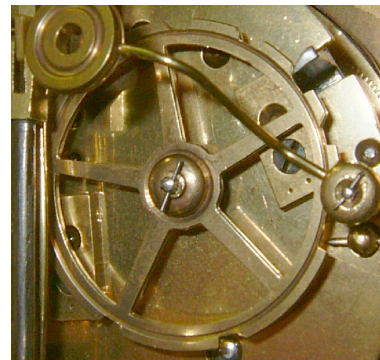

Fehler: Die Uhr schlägt um $\frac{1}{2}$ die volle Stunde
und zur vollen Stunde nur einmal.

Abhilfe: Den Minutenzeiger während des Schlages eine $\frac{1}{2}$ Stunde
weiterdrehen.
Wenn die Uhr ausgeschlagen hat, ist der Stundenschlag wieder
an der richtigen Stelle.

Fehler: Der Stundenschlag stimmt mit der angezeigten Stunde
nicht überein.

Abhilfe: Sie stellen den Stundenzeiger mit Gefühl auf die geschlagene Zeit,
eventuell mit den Daumennägeln den Zeiger wieder fest drücken.

Wenn Schlag und Zeiger wieder gleich sind,
langsam vorstellen und jeden Schlag abwarten bis die richtige Zeit
erreicht ist;
Oder die Uhr in Gang setzen, wenn die richtige Zeit erreicht ist.

Achtung: Uhr nicht, über den Schlag, zurück stellen!